

SOLUTIONS DE DEPANNAGE:

Problème	Cause Possible	Mesure Corrective
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée.	1. Remplacez l'ampoule.
	2. Le courant est coupé.	2. Vérifiez si le courant est sous tension.
	3. Mauvaise connexion de fil.	3. Vérifiez le câblage.
	4. Interrupteur mural défectueux.	4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
	5. Cullule Photo	5. En cas de jour, couvrir la cellule photoélectrique de la main ou d'un ruban isolant.
Le fusible saute ou le disjoncteur disjoncte lors de l'allumage.	Les câbles croisés ou le câble d'alimentation n'est plus à la terre.	Vérifiez les connexions des câbles.

ENTRETIEN DU PRODUIT:

1. Nettoyez l'extérieur du luminaire avec un chiffon propre et sec ou légèrement humidifié (utilisez de l'eau propre, pas de solvant) pour essuyer le verre et la surface.
2. Avant de nettoyer l'intérieur du luminaire, déconnectez l'alimentation de celui-ci en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible du coffret à fusible. Puis, grâce à un chiffon propre sec ou légèrement humidifié (utilisez de l'eau propre, pas de solvant), essuyez l'intérieur du verre et la surface interne du luminaire.
3. Ne pas utiliser de nettoyant chimiques, de solvants ou d'abrasifs durs. Utilisez seulement un chiffon doux et sec pour dépolir ou essuyer.

GARANTIE LIMITÉE


Le fabricant garantit ce luminaire contre tout défaut de matériaux, de fabrication pour une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat. L'ampoule est garantie deux (2) ans. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur d'origine et seulement pour un usage normal du produit. Si le produit est défectueux, l'unique obligation du fabricant, et votre seul recours, est la réparation ou le remplacement du produit à la discrétion du fabricant, à condition que le produit n'est pas subi de mauvais usage, d'abus, d'accident, de modifications, d'altérations, de négligences ou de mauvaise utilisation. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit mal installé, réglé ou utilisé d'une façon autre que celle décrite dans les instructions accompagnant le produit. Cette garantie ne s'applique pas à un mauvais fonctionnement du produit résultant d'un accident, mauvaise utilisation, abus, négligence, altération, ou installation défectueuse, ou tout autre mauvais fonctionnement non causé par un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas à la cosmétique de toute partie du produit tel que sa surface et/ou la décoloration, ceci étant considéré comme une usure normale. **Le fabricant ne garantit pas et décline toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de convenance à un autre usage spécifique non inclus ci dedans. Le fabricant décline toute responsabilité et ne sera pas être tenu responsable pour tout dommage ou perte indirecte ou accessoire, incluant, mais sans être limité à, les frais engagés dans le remplacement ou la réparation dudit produit.**



INSTRUCTION MANUAL

1LT Exterior Wall Lantern with Photocell

The Home Depot SKU 391-913 (UPC 6940500311005)

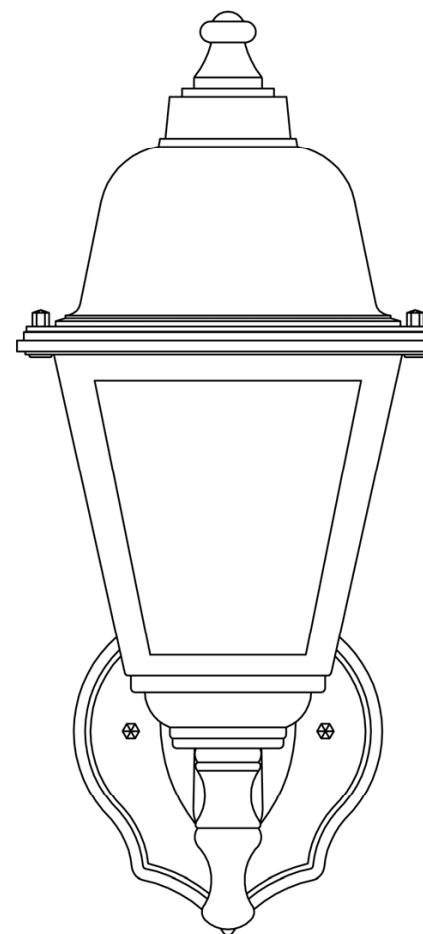

Thank you for purchasing this Hampton Bay exterior wall lantern. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality. The finish of this lantern is weather resistant but over time will naturally weather and fade. This fixture is equipped with an energy saving compact fluorescent light bulb and a dusk-to-dawn photocell. If the power is left on, the fixture will automatically turn on at dusk and off at dawn.


FEATURES:

1. One-light exterior wall lantern in oil rubbed bronze finish and frosted glass.
2. Energy saving fixture conserves energy by automatically turning light on at dusk and off at dawn.
3. For energy savings, this fixture has been engineered to safely use a GU24 compact fluorescent light bulb (included) (do not exceed 13 watts) (this bulb meets the Energy Star requirements and is suitable for an exterior and damp environment).
4. The dusk-to-dawn feature automatically illuminates your home at night for added security.


QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local The Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU 391-913 or UPC 6940500311005.

INSTALLATION:

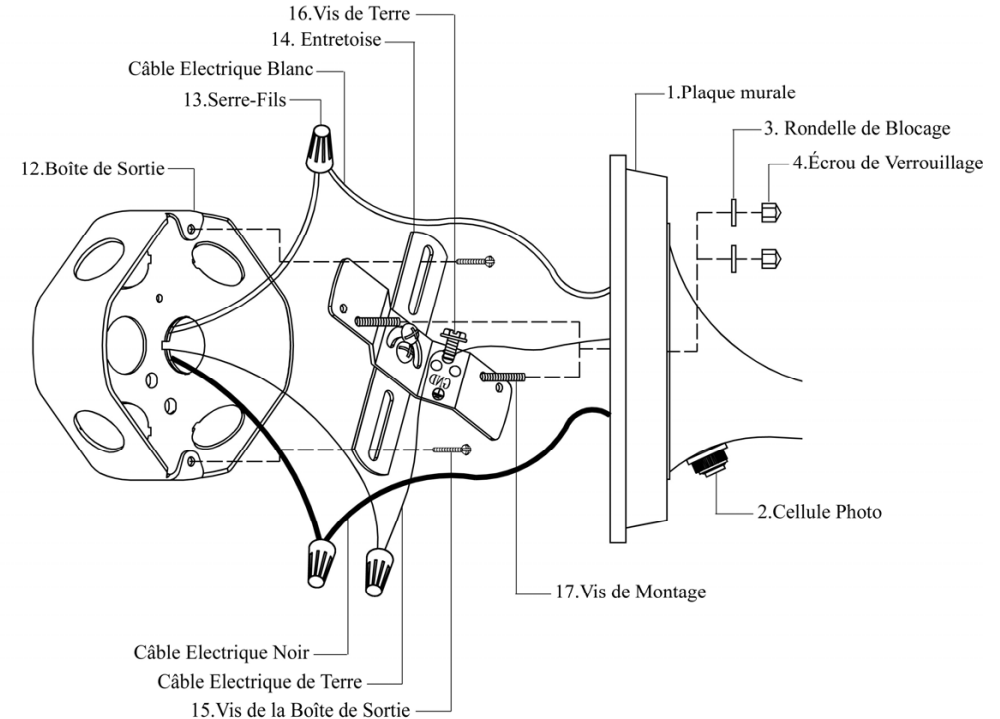

PIECES INCLUSES POUR L'INSTALLATION (les pièces ne sont pas à l'échelle):

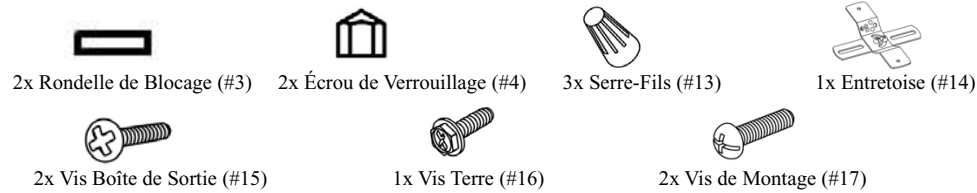


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Visser les deux Vis de Montage (#17) sur la Entretoise (#14). Fixer la Entretoise (#14) sur la Boîte de Sortie (#12) grâce aux deux Vis de Boîte de Sortie (#15). [S'assurer que le filetage des Vis de Montage (#17) fait face à l'extérieur quand la Entretoise (#14) est attachée à la Boîte de Sortie (#12).]
2. Enrouler le câble électrique de terre du luminaire autour de la Vis de Terre (#16) présente sur la Sangle de Montage (#14), et puis connecter le câble électrique de terre du luminaire à celui de la Boîte de Sortie (#12). Connecter le câble sans marque écrite (avec des nervures en relief) du luminaire au câble blanc de la Boîte de Sortie (#12). Connecter le câble avec une marque écrite du luminaire au câble noir de la Boîte de Sortie (#12). Couvrir les connecteurs grâce aux Serre-Fils (#13). Envelopper les connexions des câbles avec du ruban adhésif isolant pour une meilleure connexion. Placer les câbles à l'intérieur de la Boîte de Sortie (#12). *Note: Si vous avez des questions relatives à l'électricité, consultez votre code électrique local concernant les méthodes de mise à terre en vigueur.*
3. Installer le corps du luminaire au mur en faisant passer complètement les Vis de Montage (#17) protubérantes par les trous de la Plaque de Mur (#1). Veillez à ne pas pincer les câbles situés entre le luminaire et la Boîte de Sortie (#12). Placer une Rondelle de Blocage (#3) sur chacune des Vis de Montage protubérantes (#17). Bien fixer le luminaire au mur en vissant les deux Ecrous de Blocage (#4) sur les deux Vis de Montage (#17).
4. Une fois le luminaire installé sur le mur, colmater l'espace entre le mur et les 3/4 supérieurs de la Plaque Murale (#1) pour empêcher l'eau de filtrer dans la Boîte de Sortie (#12). Laisser le 1/4 inférieur non colmaté pour pouvoir évacuer toute eau ayant pu pénétrer dans le boîtier.
5. L'installation est achevée. Remettre le courant au disjoncteur ou à la boîte à fusible. Appuyez sur l'interrupteur de lumière pour allumer le luminaire.
6. L'ampoule ne s'allumera pas s'il fait jour. Pour tester le luminaire, recouvrir la Cellule Photo (#2) avec du ruban isolant afin d'allumer l'ampoule. Enlever le ruban isolant après s'être assuré que l'ampoule s'allume.



CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.
3. The GU-24 compact fluorescent light bulb included with this fixture is not dimmable. Do not use any dimming device to control this fixture.
4. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU 391-913 or UPC 6940500311005.
5. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):

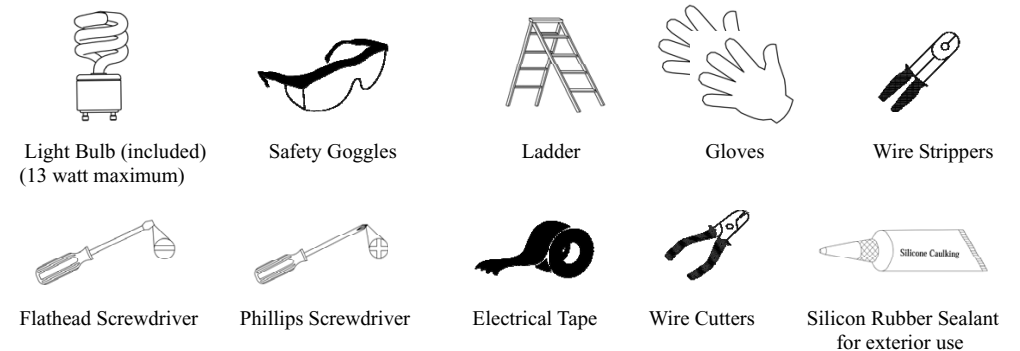


PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):

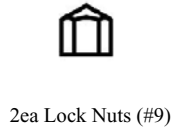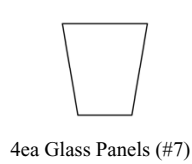

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Carefully unpack the fixture. Lay out all parts on a clean surface.
2. Place the four Glass Panels (#7) into their appropriate slots on the Fixture Frame (#5).
3. Install the GU24 compact fluorescent light Bulb (#8) (included) in the Socket (#11) in the Fixture Frame (#5). To install the Bulb (#8), line up the prongs on the base of the Bulb (#8) with the matching holes in the Socket (#11) and insert the Bulb (#8) into the Socket (#11). Next, twist the base of the Bulb (#8) clockwise until the Bulb (#8) locks into place (about 1/4 to 1/2 turn).
4. Place the Cover (#10) onto the top of the Fixture Frame (#5). Align the Screws (#6) so they protrude through the holes on the Cover (#10). Secure the Cover (#10) into place by screwing the two Lock Nuts (#9) onto the two Screws (#6) protruding through the Cover (#10).

ASSEMBLAGE:

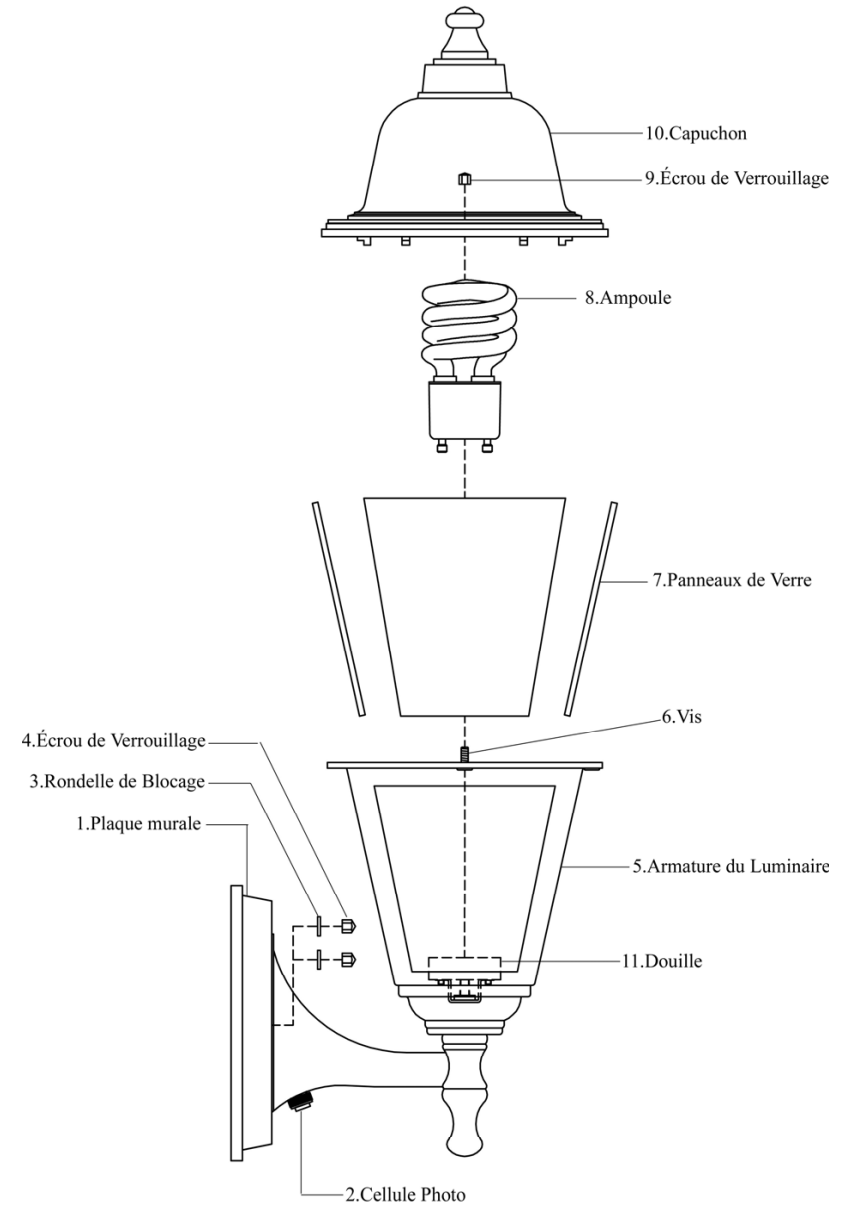

PIECES INCLUSES POUR L'ASSEMBLAGE


(les pièces ne sont pas à l'échelle):



4x Panneaux de Verre (#7)



2x Écrou de Verrouillage (#9)




1x Cache (#10)


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Déballer soigneusement le luminaire. Placer toutes les pièces sur une surface propre.
2. Placer les quatre Panneaux de Verre (#7) dans les fentes appropriées situées sur l'Armature du Luminaire (#5).
3. Mettre en place l'Ampoule compacte fluorescente GU24 (#8) (incluse) dans la Douille (#11) située sur l'Armature du Luminaire (#5). Pour mettre en place une Ampoule (#8), aligner les renflements situés sur le culot de l'Ampoule (#8) sur les encoches correspondantes de la Douille (#11) et insérer l'Ampoule (#8) dans la Douille (#11). Faire ensuite tourner le culot de l'Ampoule (#8) dans le sens horaire jusqu'à ce que l'Ampoule (#8) soit bloquée (environ 1/4 à 1/2 tour).
4. Placer le Cache (#10) sur le sommet de l'Armature du Luminaire (#5). Aligner les Vis (#6) pour qu'elles dépassent des trous situés sur le Cache (#10). Maintenir le Cache (#10) en place en vissant les deux Ecrous de Verrouillage (#9) sur les deux Vis (#6) dépassant du Cache (#10).

ASSEMBLY:

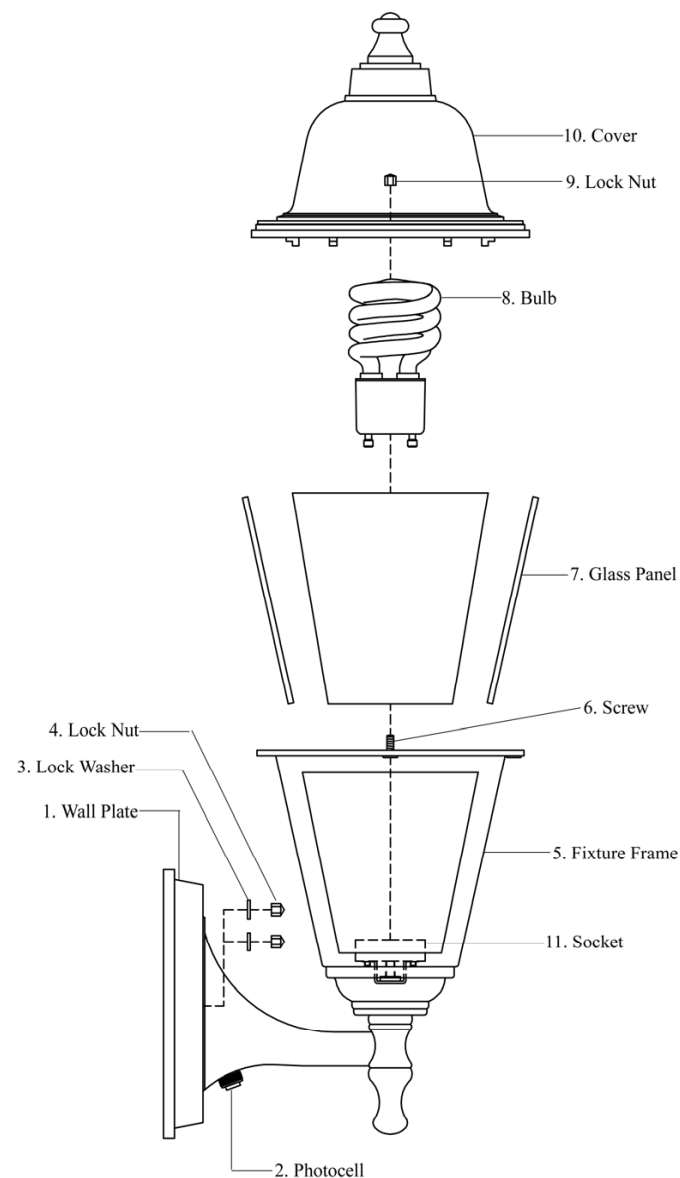

PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):

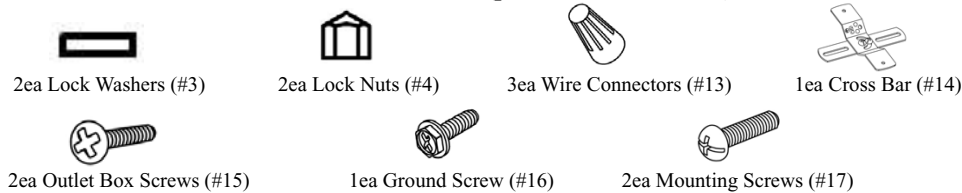


INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Screw the two Mounting Screws (#17) into the Cross Bar (#14). Mount the Cross Bar (#14) to the Outlet Box (#12) using the two Outlet Box Screws (#15). [Make sure the threads of the Mounting Screws (#17) are facing outside when the Cross Bar (#14) is attached to the Outlet Box (#12).]
2. Wrap the ground wire from the fixture around the Ground Screw (#16) on the Cross Bar (#14), and then connect the ground wire from the fixture to the ground wire from the Outlet Box (#12). Connect the white wire from the fixture to the white wire from the Outlet Box (#12), and the black wire from the fixture to the black wire from the Outlet Box (#12). Cover the three wire connections using the three Wire Connectors (#13). Wrap the three wire connections with electrical tape for a more secure connection. Position the wires back inside the Outlet Box (#12). *Note: If you have questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*
3. Mount the body of the fixture on the wall by aligning the protruding Mounting Screws (#17) all the way through the holes in the Wall Plate (#1). Be careful not to pinch any of the wires between the fixture and the Outlet Box (#12). Place a Lock Washer (#3) over each of the protruding Mounting Screws (#17). Tighten the fixture to the wall by screwing the two Lock Nuts (#4) onto the two protruding Mounting Screws (#17).
4. Once the fixture is mounted on the wall, caulk the space between the wall and the upper 3/4 area of the Wall Plate (#1) to prevent water seeping into the Outlet Box (#12). Leave the bottom 1/4 area uncaulked for drainage of any water which might leak into the enclosure.
5. Installation is complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.
6. If it is daylight, the light bulb will not illuminate. To test the fixture, cover the Photocell (#2) with electrical tape to illuminate the light bulb. Once you confirm the light bulb turns on, remove the electrical tape.

AVERTISSEMENT:

1. Avant de commencer à installer ce luminaire ou d'enlever l'ancien luminaire, déconnectez le courant en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible correspondant du coffret à fusibles.
2. CONSULTER UN ELECTRICIEN QUALIFIE POUR TOUTE QUESTION RELATIVE A L'ELECTRICITE.
3. La luminosité de l'ampoule électrique fluorescente compacte GU-24 fournie avec ce luminaire n'est pas modulable. Ne pas utiliser de dispositif de modulation de luminosité avec ce luminaire.
4. En cas de questions non relatives à l'électricité à propos de ce luminaire, veuillez contacter notre centre de Service à la Clientèle au 1-877-527-0313 ou visiter www.homedepot.com. Veuillez indiquer votre UGS 391-913 ou UPC 6940500311005.
5. Conserver votre reçu et ces Instructions comme Preuve d'Achat.

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE & L'INSTALLATION (non inclus):

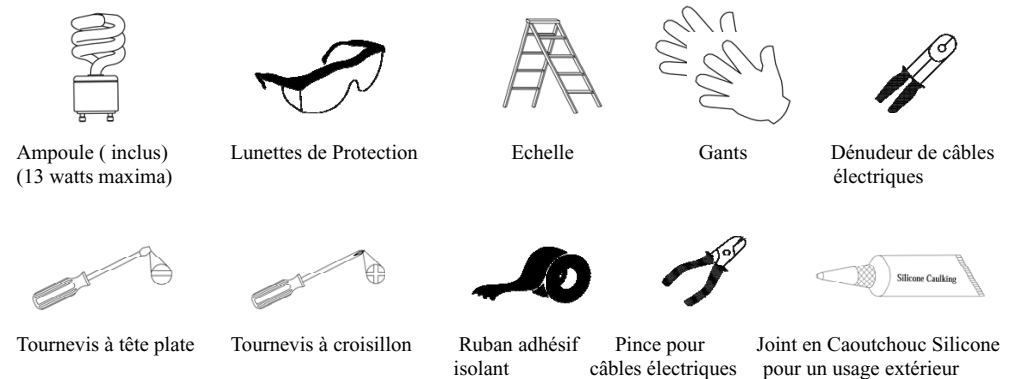

Nous vous remercions vivement d'avoir acheté cette lanterne murale d'extérieur Hampton Bay. Ce produit a été fabriqué en respectant les plus hauts standards de sécurité et de qualité. Le fini de cette lanterne est conçu pour résister aux intempéries mais se décolore naturellement au fil du temps. Ce luminaire est équipé d'une cellule photo "du crépuscule à l'aube" permettant d'économiser l'énergie. Lorsqu'il est sous tension, le luminaire s'allumera automatiquement au crépuscule et s'éteindra de même à l'aube.


CARACTERISTIQUES:

1. Lanterne murale d'extérieur à une lumière au fini bronze frotté à l'huile et avec un verre glacé.
2. Ce luminaire économise l'énergie en s'allumant automatiquement au crépuscule et en s'éteignant de même à l'aube.
3. Pour économiser l'énergie, Ce luminaire a été conçu pour utiliser sûrement une ampoule compacte fluorescente GU24 (ampoule incluse) (ne pas dépasser 13 watts) [cette ampoule satisfait aux exigences Energy Star et convient pour un environnement extérieur et humide].
4. La fonction "du crépuscule à l'aube" illumine automatiquement votre maison à la tombée de la nuit pour une meilleure sécurité.

QUESTIONS, PROBLEMES, PIECES MANQUANTES:

Avant de retourner à votre magasin local The Home Depot, veuillez appeler notre centre de Service à la Clientèle au 1-877-527-0313 ou visiter www.homedepot.com. Veuillez indiquer votre UGS 391-913 ou UPC 6940500311005.

INSTALLATION:

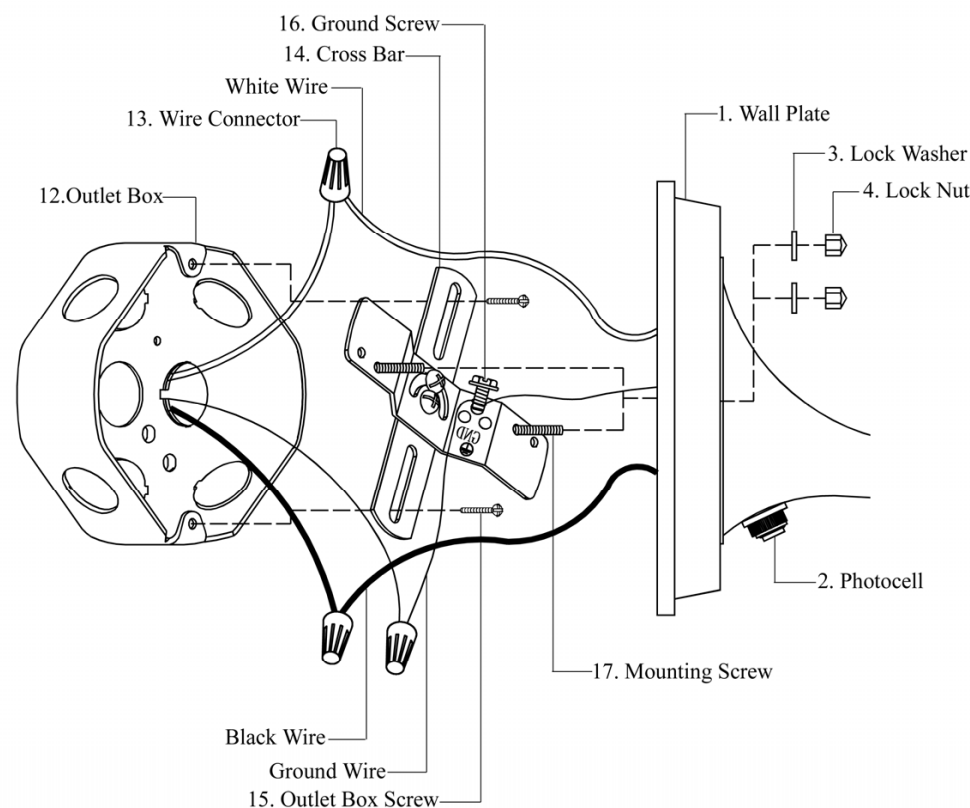

TROUBLESHOOTING:

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
	5. Photocell.	5. If daylight, cover photocell with hand or electrical tape.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. The bulb warranty is two (2) years. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.**




MANUEL D'INSTRUCTIONS

**Lanterne Murale d'Extérieur 1LM
avec Cellule Photo**



The Home Depot UGS 391-913 (UPC 6940500311005)

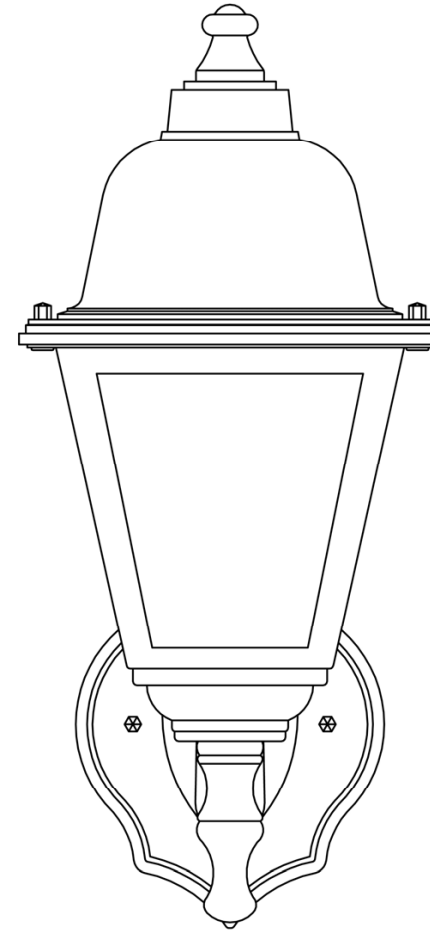

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS :

Problema	Causa posible	Acción Correctiva
Bombilla de Luz no se enciende.	1. Bombilla de Luz está quemada.	1. Reemplace la bombilla.
	2. No hay alimentación.	2. Compruebe si hay suministro de electricidad.
	3. La conexión de los cables no es la correcta.	3. Inspeccione el cableado.
	4. El interruptor está defectuoso.	4. Pruebe o reemplace el interruptor.
	5. Fotocélula	5. Si es luz de día, cubrir la fotocélula con la mano o cinta aislante.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Los cables cruzados o cables de alimentación son puestos para fuera con toma de tierra.	Compruebe las conexiones del cableado.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Para limpiar la instalación, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, no use nunca disolvente) para frotar el cristal y la superficie de la instalación.
2. Para limpiar el interior de una instalación, primero desconecte la alimentación a la instalación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible. Después, use un paño seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, no use nunca un disolvente) para frotar el cristal interior y la superficie exterior de la instalación.
3. No use ningún limpiador con productos químicos, disolventes o abrasivos ásperos. Use solamente un paño seco y suave para quitar el polvo o frotar cuidadosamente.

GARANTÍA LIMITADA


El fabricante garantiza esta instalación de luz libre de defectos en materiales y mano de obra durante un periodo de tres (3) años desde la fecha de adquisición. La garantía de la bombilla es de dos (2) años. Esta garantía se aplica solamente al consumidor adquiridor original y solamente a productos usados en uso y servicio normales. Si este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante y su exclusivo remedio es la de reparar o reemplazar el producto a discreción del fabricante, con tal de que el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manipulación incorrecta. Esta garantía no se aplicaría a productos que haya sido instalado, ajustado, o usado inadecuadamente de cualquier forma que no esté de acuerdo con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicaría a fallos del producto debido a un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración, o instalación errónea, o cualquier otro fallo que no esté relacionado con fallos materiales o de mano de obra. Esta garantía no se aplicaría al acabado o a cualquier porción del producto, tales como una superficie y/o erosión, porque esto está considerado como uso y desgaste. **El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, tanto si es expreso como implicado, de aptitud para un propósito particular, con excepción de la garantía contenida adjunta aquí. El fabricante niega especialmente cualquier responsabilidad y no estará obligado por ninguna pérdida o daño consecuente o fortuito, incluyendo pero no limitado a cualquier trabajo / coste de gastos implicados en el reemplazo o reparación de dicho producto.**



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Farola de Pared Exterior con Fotocélula de 1 Luz

The Home Depot SKU 391-913 (UPC 6940500311005)

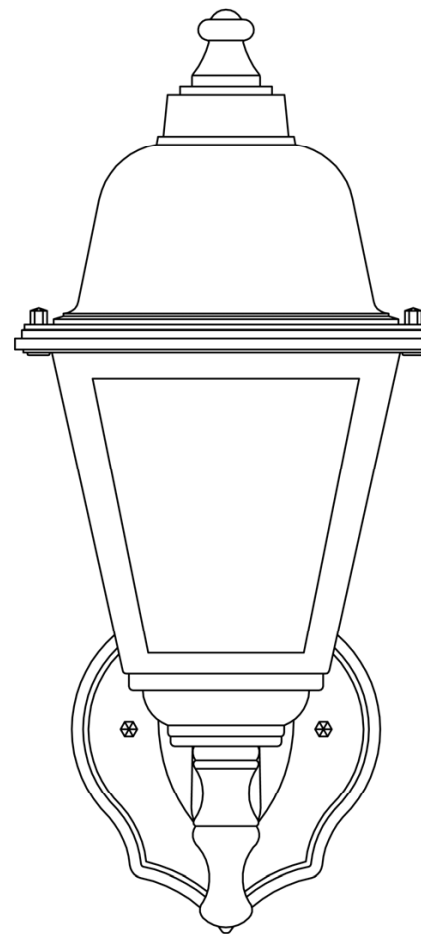

Gracias por comprar esta farola Hampton Bay para exteriores. Este producto ha sido manufacturado con los estándares de seguridad y calidad más altos. El acabado de esta farola es resistente a la climatología pero con el tiempo se desgastará y descoloreará naturalmente. Esta instalación está equipada con una fotocélula de ahorro de energía desde el atardecer hasta el amanecer. Si se deja la alimentación encendida la instalación se encenderá automáticamente al atardecer y se apagará al amanecer.


CARACTERÍSTICAS:

1. Lámpara de pared para exteriores de una luz en bronce frotado con aceite y cristal escarchado.
2. Las instalaciones de ahorro de energía conservan la energía encendiendo la luz al atardecer y apagando al amanecer.
3. Por ahorro de energía, Esta instalación ha sido diseñada para usar con seguridad una bombilla de luz fluorescente compacta GU24 (incluida) (no exceder de 13 vatios) [esta bombilla cumple con los requerimientos de Energy Star y es adecuada para ambientes en exteriores y húmedos].
4. La característica de desde el atardecer al amanecer ilumina automáticamente su hogar por la noche por adicional seguridad.


PREGUNTAS, PROBLEMAS, PARTES QUE FALTAN:

Antes de devolver a su The Home Depot local, por favor llame a nuestro Equipo de Atención al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Por favor haga referencia de su SKU 391-913 o UPC 6940500311005.

INSTALACIÓN:

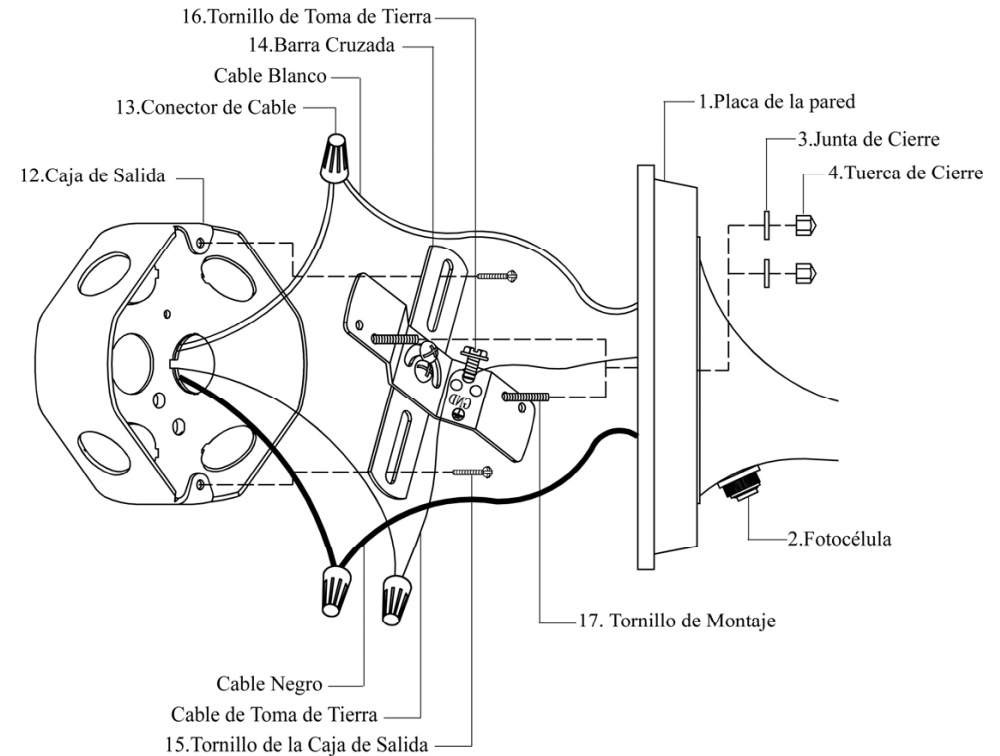

PARTES INCLUIDAS PARA EL INSTALACIÓN (las partes no están en proporción de escala):

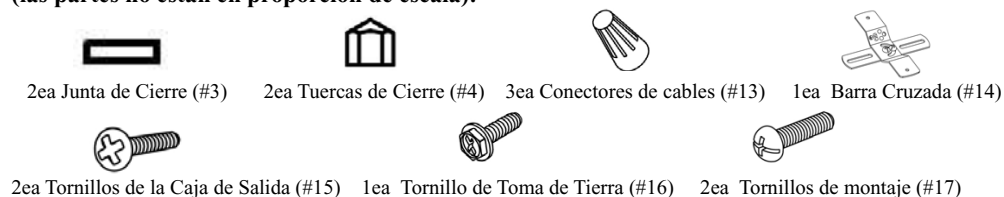

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN:

1. Atornille los dos Tornillos de Montaje (#17) en la Barra Cruzada (#14). Monte la Barra Cruzada (#14) a la Caja de Salida (#12) usando los dos Tornillos de la Caja de Salida (#15). [Asegurese de que las roscas de los Tornillos de Montaje (#17) estén encarando hacia la parte exterior cuando la Barra Cruzada (#14) esté acoplada a la Caja de Salida (#12).]
2. Envuelva el cable de toma de tierra de la instalación en el Tornillo de Toma de Tierra (#16) que hay en la Barra Cruzada (#14), y después conecte el cable de toma de tierra de la instalación al cable de toma de tierra de la Caja de Salida (#12). Conecte el cable blanco de la instalación al cable blanco (cable neutral) de la Caja de Salida (#12), Conecte el cable negro de la instalación al cable negro (cable vivo) de la Caja de Salida (#12). Cubra las conexiones usando los Conectores de Cables que se (#13). Envuelva las conexiones de los cables con cinta aislante para una conexión más segura. Posicione los cables de vuelta al interior de la Caja de Salida (#12). *Nota: Si tiene preguntas eléctricas, consulte con su código eléctrico local para los métodos de toma de tierra aprobados.*
3. Monte el cuerpo de la instalación en la pared alineando los Tornillos de Montaje protuberantes (#17) directamente a través de los portalámparas que hay en la (#1). Tenga cuidado en no pellizcar ninguno de los cables que hay entre la instalación y la Caja de Salida (#12). Coloque una Junta de Cierre (#3) sobre cada uno de los Tornillos de Montaje protuberantes (#17). Apriete la instalación en la pared atornillando las ods Tuercas de Cierre (#4) en los dos Tornillos de Montaje protuberantes (#17).
4. Una vez que la instalación esté montada en la pared, calafatear el espacio entre la pared y la 3/4 parte superior de la Placa de la Pared (#1) para prevenir que el agua entre en la Caja de Salida (#12). Deje 1/4 parte de la parte inferior sin calafatear para el drenaje del agua que pudiera entrar en el recinto.
5. La instalación está completada. Encienda la alimentación en el interruptor del circuito o en la caja de fusible. Encienda el interruptor de la luz para activar la instalación.
6. Si es luz de día, la bombilla no iluminará. Para testar la instalación, cubra la Fotocélula (#10) con cinta eléctrica para hacer iluminar la bombilla de luz. Una vez que haya confirmado que la bombilla se ilumina, quite la cinta eléctrica.

PRECAUCIÓN:

1. Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible.
2. **POR FAVOR CONSULTE CON UN ELECTRICISTA CUALIFICADO SI TIENE CUALQUIER PREGUNTA ELÉCTRICA.**
3. La bombilla compacta fluorescente GU-24 incluida con esta instalación no es regulable de intensidad de la luz. No use ningún dispositivo para regular la intensidad de la luz para controlar esta instalación.
4. Si tiene cualquier pregunta no eléctrica sobre esta instalación, por favor contacte con nuestro Equipo de Atención al Cliente en el 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Por favor haga referencia de su SKU 391-913 o UPC 6940500311005.
5. Guarde su recibo y estas Instrucciones como Prueba de Adquisición.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE & INSTALACIÓN (no incluido):



PARTES INCLUIDAS PARA EL MONTAJE (las partes no están en proporción de escala):



INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA:

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Coloque los cuatros Paneles de Cristal (#7) en sus apropiadas ranuras en el Marco de la Instalación (#5).
3. Instale la bombilla de luz fluorescente compacta GU24 (#8) (incluida) en el Portalámpara (#11) en el Marco de la Instalación (#5). Para instalar la Bombilla (#8), alinear las puas que hay en la base de la Bombilla (#8) con los agujeros que concuerden en el Portalámpara (#11) e inserte la Bombilla (#8) en el Portalámpara (#11). Después, retuerzca la base de la Bombilla (#8) en sentido horario hasta que la Bombilla (#8) se acople en su lugar (sobre 1/4 a 1/2 vueltas).
4. Coloque la Cubierta (#10) en la parte superior del marco de la Instalación (#5). Alinear los Tornillos (#6) para que salgan a través de los agujeros que hay en la Cubierta (#10). Fije la Cubierta (#10) en su lugar atornillando las dos Tuercas de Cierre (#9) en los dos Tornillos (#6) haciendo que salgan a través de la Cubierta (#10).

ASAMBLEA:

